IMPORTANT: Do Not Return Dispenser to Store. If you have questions or issues please contact 1-866-429-7566 for expert assistance.

PRIMO WATER

Spill Proof Water Dispenser

Model # 900137

⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING DISPENSER.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE

ENERGY STAR

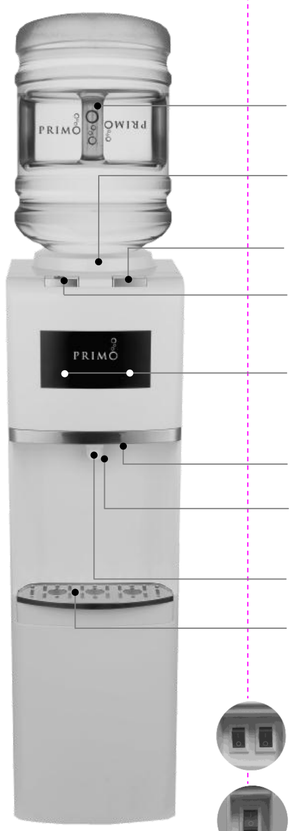

FEATURES & FUNCTIONS

Water Bottle – Not included. Uses 3, 4 or 5 gallon bottles. Go to www.PrimoWater.com to find Primo Water at a store near you.

Spill Proof Bottle Receptacle with Leak Guard – For fast, easy, spill-proof loading. Reduces leaks from worn & damaged bottles.

Cold Water Control – Depress control to dispense. Release to stop.

Hot Water Control with Child Safety Feature – Slide red button away from you and depress control to dispense. Release to stop.

Indicator Lights – Green cold icon (snowflake) means the dispenser is cooling water. Green hot icon (wavy lines) means the dispenser is heating water. No green icons means hot and cold water is ready.

LED Nightlight – Helps in low light situations.

Bottle Support – Helps align sports bottles and glasses with spout to eliminate spills.

Spout – Hot and cold water comes out here.

Drip Tray & Grid – Dishwasher safe. Snaps in and out. Position glass, cup or pot over center hole in grid to avoid spills.

Energy Saver Switches – Located on back. Switch red control to off to stop heating. Switch green control to off to stop cooling.

Nightlight Switch – Located on back. Switch to off to turn light out.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser.

Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage.

This product dispenses water at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury.

When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 4 inches from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 4 inches clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- Use only properly grounded outlets.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispenser is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Service should be performed only by a certified technician. Please contact us at 866-429-7566 for assistance.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damages to the finish, such as scratches, dents, discoloration or rust after purchase.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from seller other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.PrimoWater.com

LOCATING DISPENSER

⚠CAUTION

To prevent accidental tip hazard, dispenser must be securely anchored to wall as shown.

1. Place dispenser upright.
2. Locate dispenser on a hard and level surface in a cool shaded location near a grounded wall outlet.

   Notice: Do NOT plug in power cord yet.
3. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.
4. Install Wall Mount Strap to prevent accidental tip over:
   - Unclip strap from back of dispenser
   - Mount strap 25" up from floor directly to wall stud with screw (Illustration A)

     If stud is not available, insert and turn anchor directly into sheet rock using a Philips screwdriver (DO NOT drill hole into sheet rock first when using this anchor). Secure strap by installing screw through washer, then eyelet in strap and into wall mounted anchor. (Illustration B)
   - Position cooler in place
   - Clip strap onto back of cooler to right or left side. (Illustration C)
   - Adjust length of strap so the dispenser can NOT move forward.

A



B



C

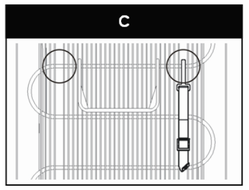

GETTING STARTED

Assemble

3. Remove drip tray and grid assembly from protective packaging.
4. Snap drip tray and grid assembly in place.

Install Water Bottle

4. Remove tamper seal from top of bottle cap. Do NOT remove plastic cap.
5. Clean bottle cap and neck with a cloth and warm soapy water, then rinse.
6. Lift bottle and insert onto the probe. Apply slight pressure until the plug inside the cap pushes in and the bottle is seated. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles in the bottle.

Provide Electricity

Plug cord into a properly grounded wall outlet.

Activate Heating & Cooling

Turn power switches on back of dispenser to ON to start heating and cooling water.

- If you do not want to heat water, turn the red switch to OFF.
- If you do not want to cool water, turn the green switch to OFF.

Activate Nightlight

Turn nightlight switch on back of dispenser to ON.

Register Online

While you wait for your dispenser to get the water hot and cold, please register your dispenser. This will be helpful should you need customer service assistance in the future.

Go to www.PrimoWater.com. and click on Customer Care.

DISPENSING WATER

This unit has been tested and sanitized prior to packing and shipping. During transit dust and odors can accumulate in the tank and lines. Dispense and dispose at least one quart of water prior to drinking any water.

Dispensing Cold Water

After setup, it will take 1 hour to get water to maximum cold temperature. During this time the compressor will run continuously. This is normal.

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress cold water control downward to start cold water flow.
3. Release cold water control once desired fill level is achieved.

Dispensing Hot Water

⚠CAUTION

This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.

After setup, hot water will be available in 15-20 minutes.

4. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
5. Slide red button away from you and depress control downward to start hot water flow.
6. Release hot water control once desired fill level is achieved.

TROUBLESHOOTING

Water is leaking.

- Bottle may have a leak that is too large for the Leak Guard feature to stop. Remove bottle, dispense one quart of water and install new bottle.
- If leak remains, remove bottle and call 866-429-7566 for assistance.

No water is coming from the spout.

- Make sure the bottle is not empty. If empty, replace it.
- Make sure to push the water controls in fully.

Cold water is not cold.

- It takes up to one hour after setup to dispense cold water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure the back of the dispenser is at least 4 inches from a wall and there is free airflow on all 4 sides of the dispenser.
- Make sure green power switch on back of dispenser is ON.

Hot water is not hot.

- It takes 15-20 minutes after setup to dispense hot water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure red power switch on back of dispenser is ON.

Nightlight Isn't Working

- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure nightlight power switch on back of dispenser is ON.

Dispenser Is Noisy

- Make sure the dispenser is positioned on a level surface.

PN O-046 © 2010 Primo Water Corporation

IMPORTANTE: No devuelva el dispensador a la tienda. Si tiene preguntas o si se presenta algún problema, llame al 1-866-429-7566 para obtener asistencia de expertos

PRIMO WATER

Dispensador de agua a prueba de derrames

Modelo N° 900137

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTER DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y USAR EL DISPENSADOR.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

ENERGY STAR

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Botellón de agua – No incluido. Usa botellones de 3, 4 ó 5 galones. Para encontrar una tienda de agua Primo cerca de su localidad, visite www.PrimoWater.com .

Receptáculo para botellón a prueba de derrames con protector contra fugas – Para una carga rápida y fácil, a prueba de derrames. Reduce las fugas causadas por botellones gastados o dañados.

Control de agua fría – Oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Control de agua caliente con función de seguridad para niños – Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Luces indicadoras – El icono de enfriar verde (copo de nieve) significa que el dispensador está enfriando el agua. El icono de calentar verde (líneas onduladas) significa que el dispensador está calentando el agua. Ningún icono verde significa que están listas el agua caliente y fría.

Luz nocturna LED – Ayuda en situaciones de poca luz.

Soporte del botellón – Ayuda a alinear botellas y vasos deportivos con surtidor para eliminar derrames.

Grifo – El agua caliente y fría sale por aquí.

Bandeja y rejilla de goteo – Puede lavarse en el lavaplatos. Se coloca y se retira a presión. Coloque el vaso, taza u olla sobre el agujero central de la rejilla para evitar derrames.

Interruptores ahorradores de energía – Ubicados en la parte posterior de la unidad. Coloque el control rojo en la posición de apagado para detener el calentamiento. Coloque el control verde en la posición de apagado para detener el enfriamiento.

Interruptor nocturno – Ubicado en la parte posterior de la unidad. Coloque el interruptor en la posición de apagado para apagar la luz.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales, el usuario debe leer este manual por completo antes de ensamblar, instalar y usar el dispensador.

No seguir las instrucciones de este manual puede causar lesiones o daños materiales.

Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas. El uso incorrecto puede causar lesiones.

Cuando use este dispensador, siempre tome las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de usarse, este dispensador debe ensamblarse e instalarse de acuerdo con este manual.
- Este dispensador está diseñado para dispensar agua únicamente. NO usar otros líquidos. NO usar para otros propósitos. No use ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada y microbiológicamente segura.
- Para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. NO usar en exteriores.
- Instalar y usar únicamente sobre superficies duras, niveladas y planas.
- NO instalar el dispensador en espacios o gabinetes cerrados.
- NO use este dispensador en presencia de gases explosivos.
- Posicionar la parte posterior del dispensador a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared para permitir el flujo de aire entre la pared y el dispensador. Debe haber por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre a los lados del dispensador para permitir el flujo de aire.
- Usar únicamente tomacorrientes con conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión con el dispensador de agua.
- Siempre tomar el enchufe y tirar de él en línea recta del tomacorriente. Nunca desenchufar tirando del cable.
- NO usar el dispensador si el cable está raído o dañado de alguna manera.
- Para protegerse contra el choque eléctrico, NO sumergir el cable, el enchufe o cualquier otra parte del dispensador en agua u otros líquidos.
- Asegurarse de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.
- El servicio debe hacerse solamente por técnicos certificados. Comuníquese con nosotros llamando al 866-429-7566 para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("el fabricante") garantiza al comprador original de este dispensador de agua, y a ninguna otra persona, que si el dispensador de agua se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este enfriador de agua estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura indicando el vendedor al detal o el distribuidor autorizado que le vendió el artículo. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario del enfriador de agua como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.PrimoWater.com

UBICACIÓN DEL DISPENSADOR

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar el peligro de volcado accidental, el dispensador debe anclarse de manera segura a la pared, tal como se muestra

1. Coloque el dispensador en posición vertical.
2. Coloque el dispensador encima de una superficie dura y nivelada en una ubicación protegida y fresca cerca de un tomacorriente con conexión a tierra.

   Aviso: Todavía NO enchufe el cable eléctrico.
3. Coloque el dispensador de modo que la parte posterior esté a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y que ambos lados tengan un espacio libre de por lo menos 4 pulgadas (10 cm).
4. Instale la correa para montaje en la pared a fin de evitar un volcado accidental:
   - Desenganche la correa de la parte posterior del dispensador
   - Monte la correa a 25 pulgadas (63,5 cm) del piso directamente al montante de la pared con el tornillo (vea la ilustración A).

     Si el montante no está disponible, inserte y gire el anclaje directamente dentro del panel enyesado con un destornillador Phillips (NO perfore un agujero primero en el panel enyesado cuando use este anclaje).
   - Coloque el enfriador en su lugar.
   - Enganche la correa en la parte posterior del enfriador al lado derecho o izquierdo (vea la ilustración C). Ajuste la longitud de la correa de modo que el dispensador NO pueda moverse hacia delante.

A



B



C

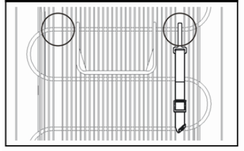

PARA EMPEZAR

Ensamblaje

1. Extraiga el ensamblaje de la bandeja y rejilla de goteo de su material de embalaje protector.
2. Encaje el ensamblaje de bandeja y rejilla de goteo en su lugar.

Para instalar el botellón de agua

1. Quite el sello de seguridad de la parte superior de la tapa del botellón. NO retire la tapa de plástico.
2. Limpie la tapa y el cuello del botellón con un paño y agua jabonosa tibia, luego enjuague.
3. Levante el botellón e insértelo en la sonda. Aplique una leve presión hasta que el tapón dentro de la tapa se presione hacia adentro y el botellón quede encajado. El agua comenzará a fluir hacia los receptáculos causando la formación de burbujas de aire en el botellón.

Para proporcionar electricidad

Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.

Active las funciones de calentamiento y enfriamiento

Coloque los interruptores de encendido situados en la parte posterior del dispensador en la posición ON (encendido) para comenzar a calendar y enfriar el agua.

- Si no desea calendar agua, coloque el interruptor rojo en la posición OFF (apagado).
- Si no desea enfriar agua, coloque el interruptor verde en la posición OFF (apagado).

Para encender luz nocturna

Coloque el interruptor de luz nocturna situado en la parte posterior del dispensador en la posición ON (encendido).

Regístrese en línea

Mientras espera que su dispensador produzca agua caliente y fría, por favor registre su dispensador. Esto será útil si necesita asistencia de servicio al cliente en el futuro.
Visite www.PrimoWater.com y haga clic en Customer Care (Atención al cliente).

PARA DISPENSAR AGUA

Esta unidad ha sido probada y desinfectada antes de su empaque y envío. Sin embargo, es posible que durante el transporte se acumulen polvo y olores en el tanque y en las líneas. Dispense y deseche por lo menos un cuarto de galón de agua antes de beber el agua.

Para dispensar agua fría

Después del encendido inicial, el agua demorará una hora en llegar a la temperatura fría máxima. Durante este tiempo, el compresor funcionará continuamente. Esto es normal.

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo.
2. Presione el control de agua fría hacia abajo para empezar el flujo.
3. Suelte el control de agua fría una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

⚠ PRECAUCIÓN

Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras severas. Evite el contacto directo con el agua. Mantenga a niños y animales alejados de la unidad mientras dispensa agua caliente. Nunca permita que los niños dispensen agua sin supervisión directa. Desconecte la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.

Para dispensar agua caliente

Después del encendido inicial, el agua caliente estará disponible después de 15 a 20 minutos.

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo.
2. Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control hacia abajo para comenzar el flujo de agua caliente.
3. Suelte el control de agua caliente una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hay fuga de agua.

- El botellón puede tener una fuga demasiado grande para que el protector contra fuga la detenga. Retire el botellón, dispense un cuarto de galón de agua e instale un botellón nuevo.
- Si continua la fuga, retire el botellón y llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

No sale agua del grifo.

- Asegúrese de que el botellón no esté vacío. Si lo está, reemplácelo.
- Asegúrese de presionar completamente los controles de agua.

El agua fría no está fría.

- El agua fría se dispensará una hora después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que la parte posterior del dispensador esté a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y que haya espacio libre a los cuatro lados del dispensador.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido verde situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).

El agua caliente no está caliente.

- El agua caliente se dispensará de 15 a 20 minutos después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que el interruptor situado en la parte posterior de la unidad esté en la posición ON (encendido).

No funciona la luz nocturna

- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente conectado a un tomacorriente en servicio operativo.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido de la luz nocturna situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).

El dispensador hace ruido.

- Asegúrese de que el dispensador esté sobre una superficie nivelada.

PN O-046 © 2010 Primo Water Corporation

Visite www.PrimoWater.com para obtener más información útil, videos con instrucciones, sugerencias y ofertas especiales.